



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS


VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

MODEL/MODÈLE # GL22889

Low Voltage
LANDSCAPE LIGHTING KIT

**ENSEMBLE POUR ÉCLAIRAGE
DE JARDIN**

Basse tension

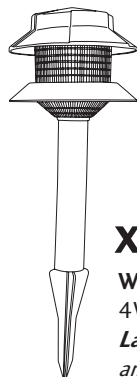


x10

Walklight (GL22627)
4W incandescent T5 bulb
Lanterne (GL22627)
ampoule incandescente T5
4W



x2

Floodlight (GL22921)
4W incandescent T5 bulb
Projecteur (GL22921)
ampoule incandescente T5
4W



60W Power pack
with photosensor and timer
60W Bloc d'alimentation
avec cellule photoélectrique
avec minuterie



Landscape wire
18 gauge • 50' • (15,24 m)
Câble pour jardin
Calibre 18 • 50' • (15,24 m)

DEAR CUSTOMER,

Congratulations on your purchase of a PARADISE® lighting product. Our products will help to enhance the beauty of your home and provide many years of enjoyment. PARADISE® offers a wide selection of lighting products of the highest professional quality. Ask your dealer about the many other PARADISE® products that will help to create your own paradise.

To ensure the maximum performance of your garden light, please read and save these instructions.

Replacement parts may be ordered by using the fixture model number and the part's name.

CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT,

Nous vous félicitons pour votre achat d'une lanterne PARADISE®. Nos produits vous aideront à embellir votre demeure et vous procureront de nombreuses années de plaisir. PARADISE® offre une grande variété de lanternes de la plus haute qualité professionnelle. Votre dépositaire de produits PARADISE® pourra vous conseiller sur nos nombreux autres produits et vous aider à créer votre propre paradis.

Afin d'assurer la meilleure performance possible de votre éclairage de jardin, veuillez lire et conserver ces instructions.

Les pièces de rechange peuvent être commandées avec le numéro de modèle de la lanterne et le nom de la pièce.

**INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, OR INJURY TO PERSONS
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

- To reduce the risk of FIRE OR INJURY TO PERSONS turn off, unplug power pack and allow lamp to cool before replacing it. Lamp gets HOT quickly.
- Keep the lamp away from materials that may burn.
- **WARNING** - Risk of Electric Shock. Install all luminaires 10 feet (3.05 m) or more from a pool, spa or fountain.
- Install in accordance with all local codes and ordinances.

Only for use with low voltage power units with a maximum output rating of 15V, 300W per secondary.

**INSTRUCTIONS PERTINENTES CONCERNANT LES CAUSES DE BRÛLURES
OU DE BLESSURES. IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.**

- Afin de réduire les risques de BRÛLURES OU DE BLESSURES, fermer "OFF" et débrancher le bloc d'alimentation. Laisser la lampe se refroidir car elle devient chaude rapidement.
- Garder la lampe éloignée des sources inflammables.
- **ATTENTION** - Risque de chocs électriques. Installer tous les luminaires à 3.05 m (10 pieds) ou plus d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine d'eau.
- Faire l'installation de ce module en conformité avec les codes et les règlements en vigueur dans votre région.

Votre système d'éclairage à bas voltage doit être utilisé avec un bloc d'alimentation contenant un amplificateur de 15V maximum et de 300W par unité secondaire.

FOR LANDSCAPE LIGHTING SYSTEMS ONLY. OUTDOOR USE ONLY.
THE DEVICE IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LANDSCAPE
LIGHTING SYSTEM WHERE THE SUITABILITY OF THE COMBINATION
SHALL BE DETERMINED BY CSA OR LOCAL INSPECTION
AUTHORITIES HAVING JURISDICTION.

POUR SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE PAYSAGER SEULEMENT. POUR
UTILISATION EXTÉRIEURE SEULEMENT.
CET APPAREIL EST ACCEPTÉ EN TANT QUE COMPOSANTE D'UN
SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR OÙ LA FIABILITÉ DE LA
COMBINAISON DEVRAIT ÊTRE DÉTERMINÉE PAR LA CSA OU TOUT
ORGANISME LOCAL COMPÉTENT.

CUSTOMER SERVICE

SERVICE À LA CLIENTÈLE

1-888-867-6095 • customerservice@niinorthern.com • servicealacientele@niinorthern.com • www.paradisegardenlighting.com


5001-GL22889_BIL_110612

1. Assembly of the Light Fixture

- 1.1 Carefully remove the fixture from its protective packaging.
- 1.2 Insert spike by pressing it into the post.
- 1.3 Install the post by pressing it into the lens.
- 1.4 Insert the bulb into the bulb socket.
- 1.5 Snap the disk into the slot in the lens.
- 1.6 Turn the cover on the lens until it stops.


1. Assemblage de la lanterne

- 1.1 Retirer soigneusement le luminaire de son emballage protecteur.
- 1.2 Insérer le piquet en le pressant dans le poteau.
- 1.3 Insérer le poteau en le pressant dans le bas de la lentille.
- 1.4 Insérer l'ampoule dans le réceptacle.
- 1.5 Insérer le disque dans la rainure de la lentille
- 1.6 Tourner le couvercle sur la lentille jusqu'à ce qu'il s'arrête.

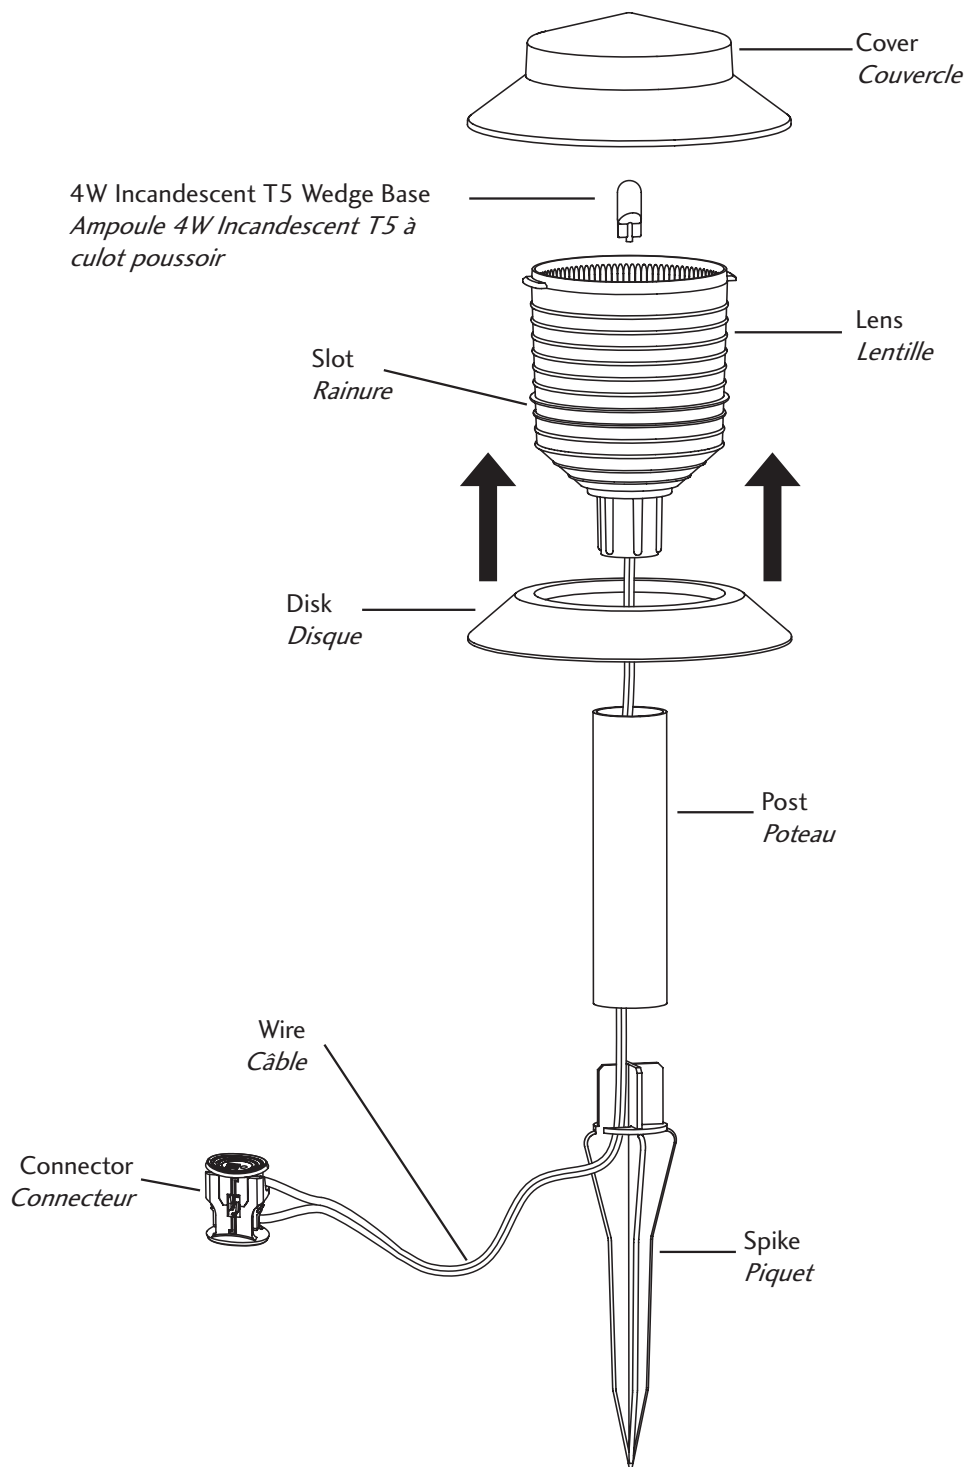


2. Assembly of the Light Fixture

- 2.1 Carefully remove the fixture from its protective packaging.
- 2.2 Remove the lens by turning it counter-clockwise.
- 2.3 Insert the bulb into the bulb socket.
- 2.4 Lock the lens onto the body by turning it clockwise until it stops.

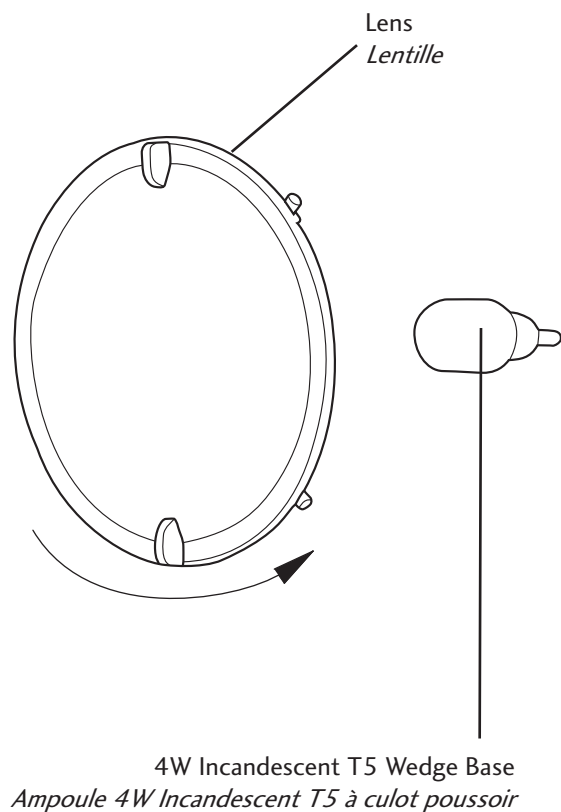


2. Assemblage de la lanterne

- 2.1 Retirer soigneusement le luminaire de son emballage protecteur.
- 2.2 Enlever la lentille en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 2.3 Insérer l'ampoule dans le réceptacle.
- 2.4 Remettre la lentille sur le corps en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.

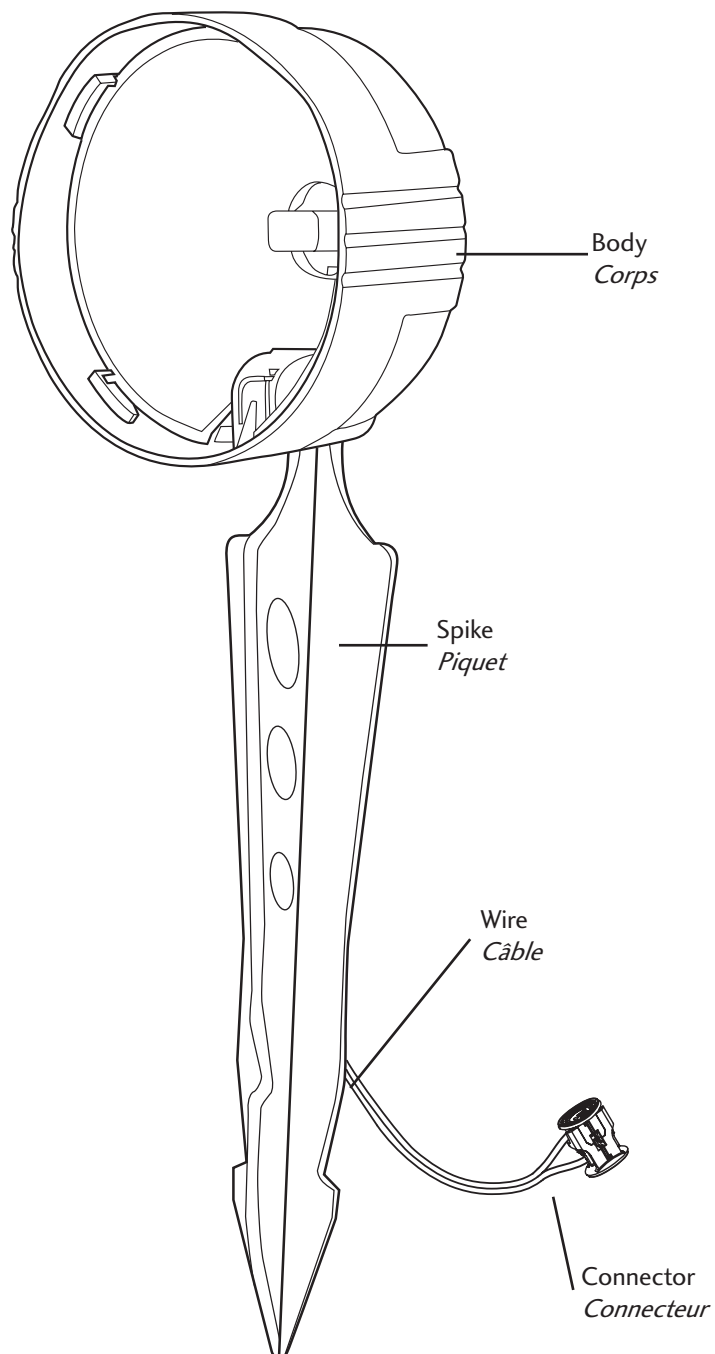


3. Find a location for the power pack *Déterminer l'emplacement du transformateur*

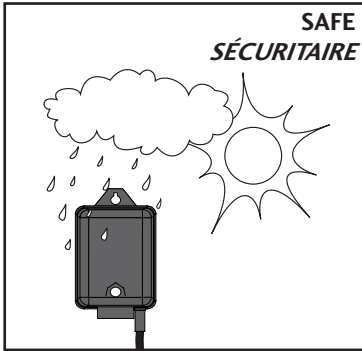

3.1 Outdoor use, weatherproof.

3.1 Pour usage extérieur à l'épreuve des intempéries.

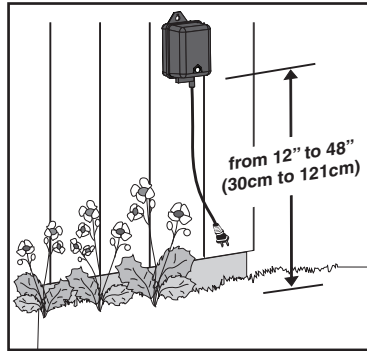


3.2 Install the power pack at a level where the controls are visible and accessible.

3.2 Installer le bloc d'alimentation dans un endroit où les boutons de contrôles sont visibles et accessibles.



3.3 Do not install behind shrubs. It will affect photocell.



3.3 Ne pas faire l'installation derrière un buisson. La cellule photoélectrique en sera affectée.

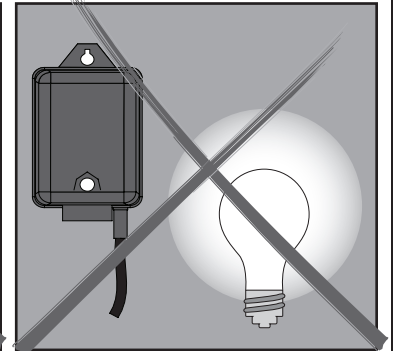

3.4 Photocell will not operate properly if installed too close to a nighttime light source.


3.4 La cellule photoélectrique ne fonctionne pas correctement si elle est installée trop près d'une autre source lumineuse nocturne.

4. Connect cable to power pack *Raccorder le câble pour jardin au bloc d'alimentation*

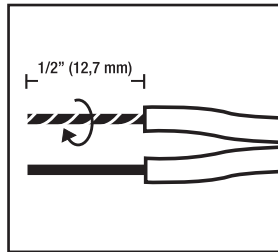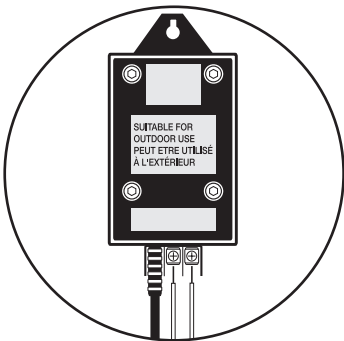


4.1 Remove the landscape wire insulation 1/2" from both wires and twist ends.

4.1 Enlever 13 mm (1/2") de l'extrémité isolante des fils du câble pour jardin et tourner les extrémités.

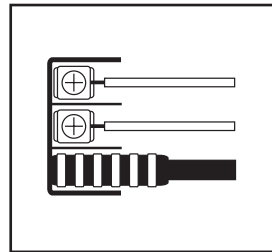


4.2 Insert wires under each terminal plate and tighten screws.

4.2 Insérer les fils sous chaque borne et serrer les vis.

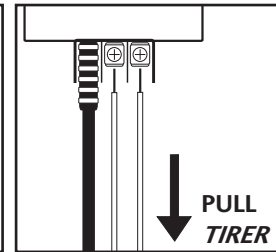

4.3 Gently pull on the landscape wire to verify if the connection is strong.

4.3 Tirer sur le câble jardin pour vous assurer que le raccordement est bien solide.

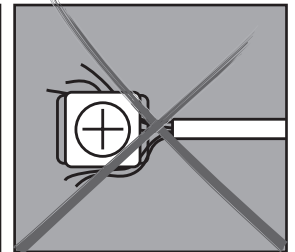



4.4 Verify that there are no loose cable strands.

4.4 Vérifier que tous les fils sont sous la borne.

5. Mount the power pack *Installation du bloc d'alimentation*

Insert a screw in a wall near an electrical outlet and mount the power pack.


Insérer une vis au mur, près d'une prise électrique, et y suspendre le bloc d'alimentation.

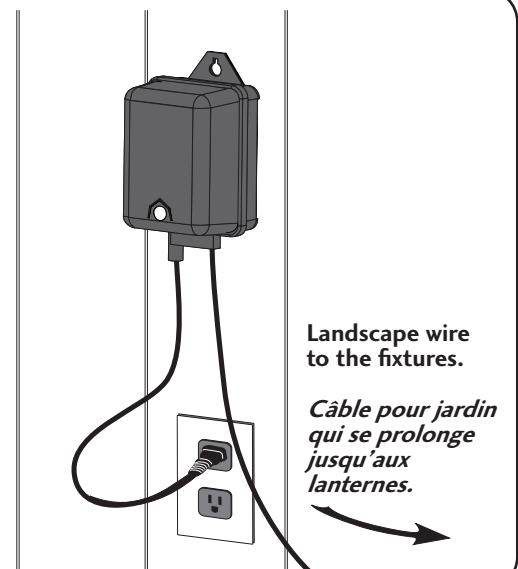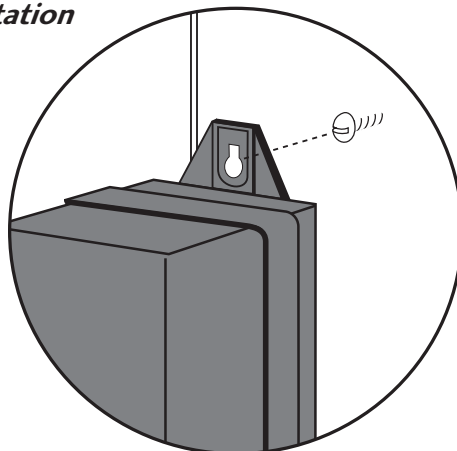

6. Run the Landscape Wire

The landscape wire should run from the power pack to each light without being cut. Do not run the landscape wire within 10 feet (3m) of a pool, spa or fountain. If the landscape wire is too long, cut it with a cable cutter.

The landscape wire should be protected by routing it close to proximity of the light fixture or next to a building, deck or fence. Use the low voltage landscape lighting cable included in this kit.

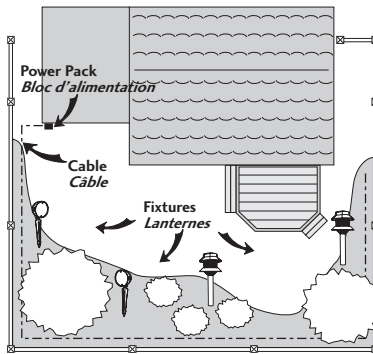

* Illustration of fixtures is for example only.
* L'illustration des lanternes est à titre d'exemple seulement.

6. Installation du câble de jardin

Le câble pour jardin doit aller du bloc d'alimentation à chaque lanterne sans être coupé. Ne pas faire passer le câble à moins de 3 mètres (10pi) d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine. Si le câble pour jardin est trop long, coupez-le avec une pince coupe-câble.

Il faut protéger le câble pour jardin en le faisant passer près de la lanterne ou de l'édifice, de la terrasse ou de la clôture.

Utilisez le câble de jardin inclus dans cet ensemble.

7. Choosing lighting fixture location

For uniform brightness and longer bulb life, attach first fixture at least 10 feet from power pack. Once you have decided where you will install your fixtures, verify the type of soil.

- If the soil is of a loose, sandy or organic type, grasp the fixture post, close to the spike, with both hands and firmly push into the ground.
- If the soil is heavy or stony, dig a small hole, insert the fixture spike, replace the soil and tap down.

Never push the fixture into the ground by the fixture head.

7. Choisir l'emplacement de la lanterne

Pour un éclairage uniforme et pour allonger la vie de l'ampoule, installer la première lanterne à au moins 3 mètres du bloc d'alimentation.

Une fois l'emplacement des lanternes déterminé, examiner la nature du sol.

- Si le sol est meuble, sablonneux ou organique, prendre le pied de la lanterne près du piquet à deux mains et l'enfoncer fermement dans la terre.
- Si le sol est lourd ou pierreux, creuser un petit trou, insérer le piquet de la lanterne, remplir le trou avec la terre et bien tasser.


Ne jamais enfoncer la lanterne dans la terre en le tenant par la tête.

CAUTION
BE CAREFUL!
THE WIRE STABS
ARE VERY
SHARP!

8. Connect the fixture wire to the landscape wire


Connexion du câble de la lanterne au câble pour jardin

ATTENTION
SOYEZ PRUDENT !
LES POINTES DES
CONNEXIONS SONT
TRÈS ACÉRÉES !

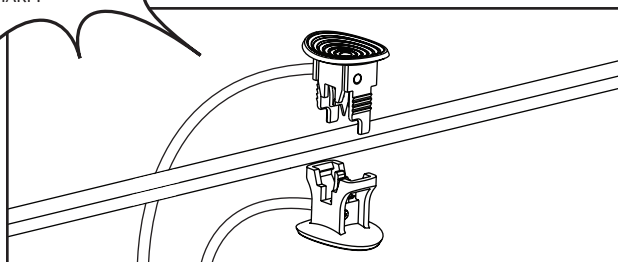


8.1 Place the wire connector on opposite sides of the low voltage cable where the fixture will be located.

8.1 Placer le connecteur de chaque côté du câble bas voltage où sera installé la lanterne.

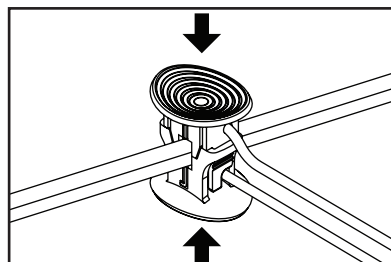

8.2 Align and fit the main low voltage cable vertically to the slot of wire connector as shown.

8.2 Aligner et installer le câble bas voltage verticalement dans la fente tel qu'illustré.

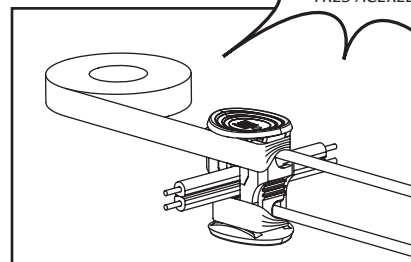

8.3 Press the wire connector together until fully seated and locked around the cable. Pre-set prongs will pierce the cable insulation and establish contact. Turn on the power unit. If the light fixture does not turn on, repeat operations 8.2 and 8.3.


8.3 Presser le connecteur de chaque côté jusqu'à qu'il soit bien installé et sécurisé. Les pointes du connecteur vont percer la gaine du câble pour établir un contact. Mettre sous tension. Si la lanterne ne s'allume pas, répéter les étapes 8.2 et 8.3.

8.4 Once the clip-on connector is in place, wrap it with electrical tape for additional protection.

8.4 Une fois le connecteur en place, envelopper le de ruban électrique pour une protection supérieure.

9. Power up the power pack

- Plug the power pack into a GFCI electrical receptacle.
- To test the fixtures, cover the photocell with black tape and turn the control switch to the ON position.
- After the installation is complete, remove the tape.

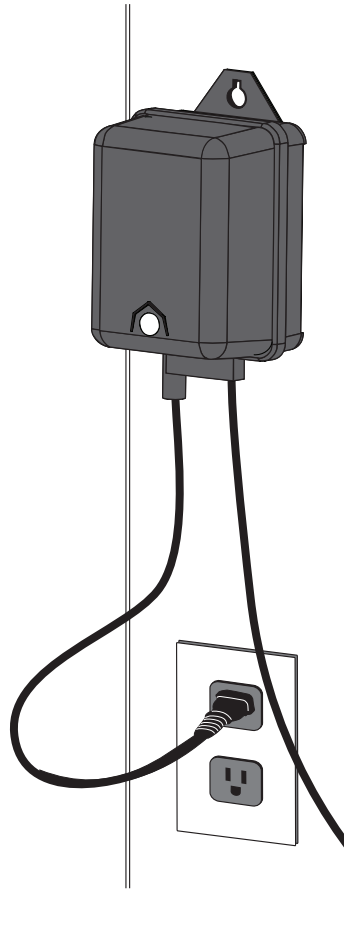


9. Branchement du bloc d'alimentation

- Brancher le bloc d'alimentation dans une prise de courant extérieure à protection de défaut à la terre.
- Pour tester les lanternes, recouvrir la cellule photoélectrique de ruban adhésif noir et positionner l'interrupteur à "ON".
- Une fois l'installation complétée, retirer le ruban adhésif.

Landscape wire to the fixtures.
Câble pour jardin qui se prolonge jusqu'aux lanternes.

10. Light adjustment *Réglage de la lumière*

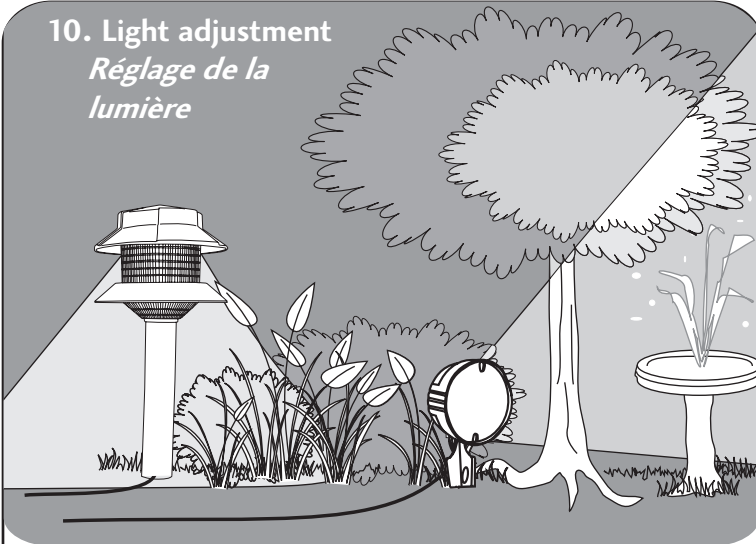


* Illustration of fixture is for example only.
* La lanterne illustrée n'est qu'un exemple.

It is recommended to adjust your lighting effect at night before burying the cable.

Nous recommandons de régler les effets de lumière la nuit avant d'enterrer le câble.

11. Bury the landscape wire *Enterrer le câble pour jardin*

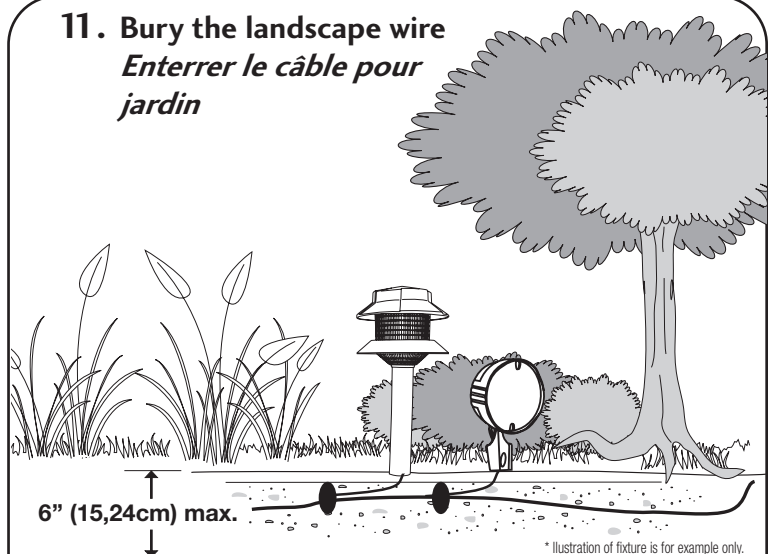


* Illustration of fixture is for example only.
* La lanterne illustrée n'est qu'un exemple.

The landscape wire and connector can also be hidden under stone or buried under grass at a maximum depth of 6" (15,24cm).

Le câble pour jardin et le connecteur peuvent également être cachés par du gravier ou être enterrés sous le gazon à une profondeur maximum de 15,24cm (6po).

12. How to operate the power pack

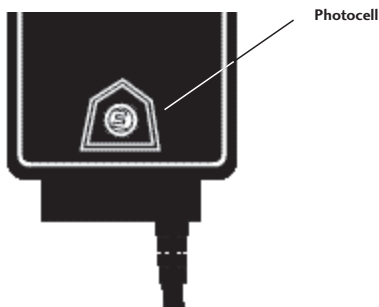

12. Fonctionnement des contrôles du bloc d'alimentation

Photocell

This component reacts to light conditions. It should not have direct contact with any other light sources. A 30 second delay may be experienced when light conditions change.

To test the system during day time, simply cover the photocell with black tape.

Cellule photoélectrique

Cette composante réagit aux variations lumineuses environnantes. Éviter les rayons directs provenant d'une autre source lumineuse. Un changement de condition lumineuse provoque un changement de densité après environ 30 secondes.

Afin de tester le système durant le jour, couvrir la cellule photoélectrique avec du ruban noir.



Control switch on the back of the power pack

This power pack is also equipped with a timer that controls the length of time the lights stay ON after dark.

- **8 H** This position turns the system on at dusk for 8 hours, then turns off.
- **6 H** This position turns the system on at dusk for 6 hours, then turns off.
- **4 H** This position turns the system on at dusk for 4 hours, then turns off.
- **AUTO** This position turns the system on at dusk and off at dawn, automatically.

Interrupteur de contrôle à l'arrière du bloc d'alimentation

Ce bloc d'alimentation est aussi équipé d'une minuterie qui contrôle la durée de temps que les lumières demeurent allumées à la tombée de la nuit.

- **8 H** À cette position, le système s'allume au crépuscule et se ferme 8 heures plus tard.
- **6 H** À cette position, le système s'allume au crépuscule et se ferme 6 heures plus tard.
- **4 H** À cette position, le système s'allume au crépuscule et se ferme 4 heures plus tard.
- **AUTO** Le système s'allume au crépuscule et se ferme à l'aube automatiquement.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS.

- Do not install within 10 feet (3 m) of a pool, spa or fountain.
- For use with 12 volt low voltage outdoor landscape lighting system only. **Not for use with submersible light or pool/spa equipment.**
- There are no serviceable parts inside the power supply unit. **DO NOT DISASSEMBLE.**
- Do not submerge power pack.
- Do not connect two or more power packs in parallel.
- Do not use with a dimmer.
- Plug the power supply unit directly into a GFCI outlet that is marked "wet location".
- Do not use an extension cord.
- The maximum output of this power pack is 40 watts. Do not overload the power pack. Be sure that the total cumulative wattage of all 12 volt fixtures connected to the power pack is equal to or less than 40 watts.

PLEASE NOTE: This garden light system must be installed in accordance with all local codes and ordinances. If you are experiencing problems, contact a qualified electrician.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES SUR LES RISQUES D'INCENDIE OU DE BLESSURES

- N'installez pas les lanternes à moins de 3,05m (10pi) d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine.
- Ne doit être utilisé que sur un réseau d'éclairage paysager à basse tension. **Ne doit pas être utilisé avec une lanterne ou de l'équipement de piscine ou de spa submersible.**
- L'intérieur du bloc d'alimentation ne comprend pas de pièce remplaçable. **NE DÉMONTÉZ PAS LES COMPOSANTES.**
- N'immergez pas le bloc d'alimentation.
- Ne raccordez pas deux bloc d'alimentations ou davantage en parallèle.
- N'utilisez pas de gradateur pour cette lanterne.
- Branchez le bloc d'alimentation directement sur une prise électrique avec disjoncteur de fuite à la terre marqué pour un emploi dans un endroit mouillé.
- N'utilisez pas de rallonge électrique.
- La puissance maximale de ce bloc d'alimentation est de 40 watts. Évitez de surcharger le bloc d'alimentation. Assurez-vous que la puissance nominale totale de toutes les lanternes de 12 volts raccordés au bloc d'alimentation ne dépasse pas 40 watts.

Remarque : L'installation de cet ensemble de lumières de parterre doit être effectuée en respectant tous les codes et règlements locaux. Si vous éprouvez des difficultés, consultez un électricien qualifié.

13. Troubleshooting

Guide de dépannage

All of the lights fail to work <i>Aucune lumière ne s'allume</i>	• Check that the power pack power is on. • Check if there is a loose connection at the power pack screw terminal. • Check that the control switch is not in the OFF setting.
Only some lights work <i>Quelques lumières s'allument</i>	• The problem here is with the fixture's connector or light bulb. • Check the connector to make sure the wire stabs have pierced the landscape wire. • To check a light bulb, exchange it with one from a fixture that is working (remember to be careful, as the bulbs can get very hot – also touch bulbs with a soft cloth only).
The lights are "ON" during the day <i>Les lumières s'allument le jour</i>	• The power unit is in a dark area which triggers the photocell to turn ON the lights.
The lights do not switch "ON" at dusk <i>Les lumières ne s'allument pas le soir</i>	• The power unit is in a area where there is too much light at night.

14. Maintenance

- To clean, wash with a damp soft cloth.
- To replace the bulb, reverse the procedure in the "Assembly of the light fixture".
- Replacement parts may be ordered by using the fixture model number and the part's name.

14. Entretien

- Pour nettoyer, laver avec un chiffon doux et humide.
- Pour remplacer une ampoule, inverser la démarche "Assemblage de la lanterne".
- Les pièces de rechange peuvent être commandées en mentionnant le numéro de modèle de la lanterne et le nom de la pièce.

WALKLIGHT ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

This product, excluding electronic and/or electrical parts (if applicable), is guaranteed to be free from defects in material and workmanship for one (1) year. Should a defect occur, please contact our customer service line at 1-888-867-6095 or at the following email address: customerservice@niinorthern.com. A proof of purchase (sales receipt) is required. If we cannot replace the defective part you require, you can return your product to the original point of purchase for a full refund or a replacement product. The consumer is responsible for the removal and reinstallation of the product. Damage to any parts as such by accident, misuse, or improper installation is NOT covered by this warranty. Our policy does not include liability for incidental or consequential damages. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages; therefore, the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from place to place.

FLOODLIGHT ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

This product, excluding electronic and/or electrical parts (if applicable), is guaranteed to be free from defects in material and workmanship for one (1) year. Should a defect occur, please contact our customer service line at 1-888-867-6095 or at the following email address: customerservice@niinorthern.com. A proof of purchase (sales receipt) is required. If we cannot replace the defective part you require, you can return your product to the original point of purchase for a full refund or a replacement product. The consumer is responsible for the removal and reinstallation of the product. Damage to any parts as such by accident, misuse, or improper installation is NOT covered by this warranty. Our policy does not include liability for incidental or consequential damages. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages; therefore, the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from place to place.

POWER PACK ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed to be free from defects in material and workmanship for one (1) year following the date of purchase. Should a defect occur, please contact our customer service line at 1-888-867-6095 for service. Make sure you have your sales receipt on hand. If we cannot replace the defective part you require, you can return your product to the original point of purchase for a full refund or a replacement product. The consumer is responsible for the removal of and reinstallation of the product. Damage to any parts as such by accident, misuse or improper installation is NOT covered by this warranty. Our policy does not include liability for incidental or consequential damages. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of consequential damages; therefore the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from place to place.

LANTERNE GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Ce produit, sauf les pièces électroniques et/ou pièces électriques (le cas échéant), est garanti contre tout vice de matériaux et de fabrication pour un (1) an. Si un défaut se produit, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-888-867-6095 ou à l'adresse électronique suivante: customerservice@niinorthern.com. Une preuve d'achat (reçu de caisse) est requise. Si nous ne sommes pas en mesure de remplacer la pièce défectueuse, vous pouvez rapporter votre produit à l'endroit où vous l'avez acheté pour un remboursement total ou le remplacement du produit. Le consommateur assume la responsabilité du retrait et de la réinstallation du produit. L'endommagement de toute pièce à cause d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise installation N'EST PAS couvert par cette garantie. Notre garantie ne couvre pas les dommages directs ou indirects causés par nos produits. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou les limitations d'une garantie implicite, par conséquent, les limitations et exclusions ci-dessus ne sont peut-être pas applicables. Cette garantie vous confère des droits précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits variant d'un endroit à l'autre.

PROJECTEUR GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Ce produit, sauf les pièces électroniques et/ou pièces électriques (le cas échéant), est garanti contre tout vice de matériaux et de fabrication pour un (1) an. Si un défaut se produit, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-888-867-6095 ou à l'adresse électronique suivante: customerservice@niinorthern.com. Une preuve d'achat (reçu de caisse) est requise. Si nous ne sommes pas en mesure de remplacer la pièce défectueuse, vous pouvez rapporter votre produit à l'endroit où vous l'avez acheté pour un remboursement total ou le remplacement du produit. Le consommateur assume la responsabilité du retrait et de la réinstallation du produit. L'endommagement de toute pièce à cause d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise installation N'EST PAS couvert par cette garantie. Notre garantie ne couvre pas les dommages directs ou indirects causés par nos produits. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou les limitations d'une garantie implicite, par conséquent, les limitations et exclusions ci-dessus ne sont peut-être pas applicables. Cette garantie vous confère des droits précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits variant d'un endroit à l'autre.

BLOC D'ALIMENTATION GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matériaux et de fabrication pour un (1) an. Si un défaut se produit, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-888-867-6095 ou à l'adresse électronique suivante: servicealaclientele@niinorthern.com. Une preuve d'achat (reçu de caisse) est requise. Si nous ne sommes pas en mesure de remplacer la pièce défectueuse, vous pouvez rapporter votre produit à l'endroit où vous l'avez acheté pour un remboursement total ou le remplacement du produit. Le consommateur assume la responsabilité du retrait et de la réinstallation du produit. L'endommagement de toute pièce à cause d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise installation N'EST PAS couvert par cette garantie. Notre garantie ne couvre pas les dommages directs ou indirects causés par nos produits. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou les limitations d'une garantie implicite, par conséquent, les limitations et exclusions ci-dessus ne sont peut-être pas applicables. Cette garantie vous confère des droits précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits variant d'un endroit à l'autre.